

**Cadre photos numériques 10 pouces**

# **MANUEL D'UTILISATION**



## Précautions et maintenance

- Pour un usage intérieur uniquement.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à l'humidité.
- Pour éviter une surchauffe, n'obstruez jamais les orifices de ventilation à l'arrière de votre cadre de photos numériques.
- N'exposez pas ce cadre de photos numériques multimédia aux rayons du soleil. La lumière directe du soleil peut provoquer des dommages.
- Ne démontez pas votre cadre de photos numériques multimédia. Il existe un risque d'électrocution et il n'y a aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Le démontage du cadre de photos numériques multimédia annulera votre garantie.
- N'utilisez pas votre cadre de photos numériques multimédia si les conditions peuvent faire apparaître de la condensation ou provoquer des dommages.

## Nettoyage de l'écran à cristaux liquides (LCD)

- ◆ Veuillez manipuler l'écran de l'appareil avec douceur. L'écran de votre cadre de photos numériques multimédia est en verre et peut donc facilement se rayer ou se briser.
- ◆ Si des empreintes de doigt apparaissent ou si de la poussière s'accumule sur l'écran LCD, on recommande d'utiliser un chiffon doux non abrasif, tel qu'un chiffon spécial pour lentilles d'appareil photo, pour le nettoyage de l'écran.
- ◆ Si vous utilisez le kit de nettoyage pour écran à cristaux liquides, vendu dans de nombreux points de vente, n'appliquez pas directement le liquide sur l'écran. Humidifiez le chiffon de nettoyage avec la solution de nettoyage et appliquez celui-ci sur l'écran.

### AVERTISSEMENT

**Veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer ou de retirer la carte ou la clé USB. Tout manquement à cette instruction peut provoquer des dommages à la carte/USB et à l'appareil. Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.**

## Précautions importantes de sécurité


- Veuillez lire ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Lisez toutes les mises en garde.
- Respectez toutes les instructions.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Effectuez l'installation en respectant les instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que des radiateurs, grilles de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.
- Protégez le câble électrique contre les piétinements ou les pincements, spécialement au niveau des branchements, supports et là d'où ils sortent de l'appareil.
- N'utilisez que les accessoires/outils spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- Réservez toute maintenance au personnel de maintenance qualifié. La maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le câble d'alimentation ou la prise a été endommagé, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- N'exposez pas cet appareil à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et veillez à ce qu'aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne soit placé sur l'appareil.



Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut à la fin de sa vie séparément de vos déchets ménagers. Il existe des systèmes de collecte séparée dans l'UE. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

## Boutons de fonction de la télécommande


1. **BOUTON HAUT (▲)** : Fonction de sélection du curseur vers le haut.
2. **BOUTON SET UP [RÉGLAGE]** : Pour accéder aux options de configuration de votre cadre photos.
3. **BOUTON ENTER [ENTRÉE]** : Pour confirmer votre sélection.
4. **BOUTON DÉCALAGE À GAUCHE (◀)** : Fonction de sélection du curseur vers la gauche.
5. **BOUTON EXIT** : Enfoncez le bouton EXIT pour retourner à l'écran précédent.
6. **BOUTON BAS (▼)** : Fonction de sélection du curseur vers le bas.
7. **BOUTON VOL-** : Pour diminuer le volume.
8. **BOUTON ZOOM** : Pour faire un zoom à l'intérieur de l'image. À chaque pression de cette touche, le zoom se concentre sur une seule position à la fois.
9. **BOUTON ROTATE [ROTATION]** : L'image tourne de 90° dans le sens horaire.
10. **BOUTON SLIDE SHOW [DIAPORAMA]** : Appuyez sur le bouton pour sélectionner la lecture photo + musique.
11. **BOUTON VOL+** : Pour augmenter le volume.

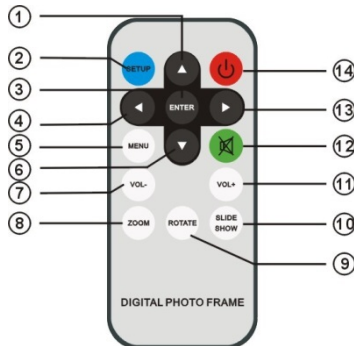


12. **BOUTON MUET (🔇)** : Enfoncez une fois le bouton pour mettre la lecture audio en sourdine. Enfoncez à nouveau le bouton pour relancer la lecture audio.
13. **BOUTON DÉCALAGE À DROITE (▶)** : Fonction de sélection du curseur vers la droite.
14. **INTERRUPTEUR (🔴)** : Allume ou éteint l'appareil.

## Installation et remplacement de la pile de la télécommande


1. Tournez la télécommande, la face vers le bas.  
Faites glisser le support de la pile.

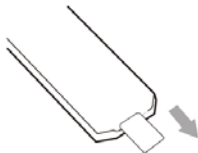

3. Fermez le support de la pile.

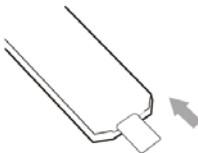

2. Insérez la pile

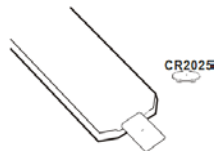


Insérez la pile en respectant la polarité correcte (+)(-).

1. Insérez la pile en faisant correspondre les bonnes polarités.
2. N'exposez pas la pile à la chaleur ou au feu et ne court-circuitiez pas la pile.
3. Ne laissez pas une pile déchargée dans la télécommande.
4. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez la pile.
5. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou si la plage de fonctionnement est réduite, remplacez la pile.

### Note :

1. Dirigez la télécommande directement vers le capteur à distance du cadre numérique.
2. Ne laissez pas la télécommande dans un endroit extrêmement chaud ou humide.
3. Ne versez pas d'eau et ne déposez pas d'objets humides sur la télécommande.
4. La durée de vie de la pile est d'un an dans les conditions de fonctionnement norma

**Touche de commandes et touche de fonctions :**

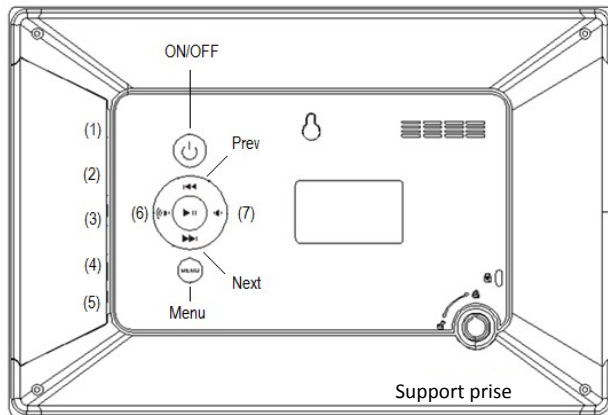

- (1) **Rainure CARTE SD/MMC/MS** : Rainure pour l'insertion de la carte mémoire SD/MMC ou MS.
- (2) **Écouteurs** : Port de connexion des écouteurs.

(3) **USB** : Port de connexion de la clé USB.

(4) **Mini USB** : Port de connexion de l'ordinateur.

(5) **5 V DC** : Entrée de l'adaptateur secteur c.c. au lecteur du cadre de photos numériques.

(6) **BOUTON VOL+** : Augmentation du volume/ touche curseur droit / et photo suivante.

(7) **BOUTON VOL-** : Diminution du volume/ touche curseur gauche / et photo précédente.

**BOUTON « PREV » [Précédent]** : Touche curseur HAUT / et rotation image de 90 degrés dans le sens anti-horaire.

**BOUTON « NEXT » [Suivant]** : Touche curseur BAS / et rotation image de 90 degrés dans le sens horaire.

**BOUTON « MENU »** : Pour accéder à la configuration Menu / et retourner à l'écran précédent.

**Play/Pause**  : Lecture / pause /accès aux réglages du sous-menu / et confirmations des réglages.

**INTERRUPTEUR** : Allume ou éteint l'appareil.

## Instructions :

Veuillez toujours insérer votre carte mémoire et votre clé USB dans les rainures correspondantes avant d'allumer l'appareil.

### Lecture d'un fichier photo

Insérez la carte mémoire ou la clé USB, allumez le cadre de photos numériques. Enfoncez le bouton MENU pour accéder aux sélections des média (**Fig.1**).

Enfoncez les boutons **VOL+ / VOL-** pour parcourir la section photo. Appuyez sur le bouton Play pour accéder à la sélection (**Fig. 2**). Faites défiler vers le haut /bas pour sélectionner la photo. Appuyez sur le bouton Play pour confirmer. Appuyez de nouveau sur le bouton Play pour faire démarrer le diaporama.

### Lecture d'un fichier vidéo

Insérez la carte mémoire ou la clé USB, allumez le cadre de photos numériques. Enfoncez le bouton MENU pour accéder aux sélections des média.

Enfoncez les boutons **VOL+ / VOL-** pour parcourir la section vidéo. Appuyez sur le bouton Play pour accéder à la sélection (**Fig. 3**). Faites défiler vers le haut /bas pour sélectionner la vidéo. Appuyez de nouveau sur le bouton Play pour faire démarrer la lecture de la vidéo.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



## Lecture fichier musique

Enfoncez le bouton MENU pour entrer dans les selections de média, utilisez les boutons **VOL+ / VOL-** pour parcourir la sélection musique (**Fig. 4**). Appuyez sur le bouton PLAY pour accéder à la sélection. Utilisez le bouton HAUT/BAS pour sélectionner le fichier musique (**Fig. 6**). Appuyez de nouveau sur le bouton Play pour faire démarrer la lecture de la musique.



Fig. 4



Fig. 5

## Lecture Fichier Photo + Musique

Allumez le cadre de photos. Enfoncez le bouton « Slide Show » [Diaporama] sur la télécommande.

**Note :** Assurez-vous que les images et la musique soient disponibles sur vos dispositifs de mémoire.

# Configuration

## Procédure :

Enfoncez le bouton MENU pour accéder aux sélections des média, utilisez les boutons **VOL+** / **VOL-** pour parcourir la sélection de configuration.

Enfoncez la touche Play pour accéder à la configuration. Utilisez les boutons **VOL+** / **VOL-** et Haut/Bas pour parcourir les fonctionnalités de configuration. Appuyez sur le bouton Play pour accéder aux réglages de chaque fonctionnalité. Appuyez à nouveau sur le bouton Play pour confirmer votre sélection. Utilisez le bouton ENTER pour revenir à l'écran précédent.

### 1. Langue

Choisissez parmi différentes langues pour l'affichage à l'écran.

### 2. Mode diapositive

Cette option permet à l'utilisateur de configurer le nombre d'images affichées à l'écran. Une seule fenêtre, quatre fenêtres, trois fenêtres.

### 3. Vitesse du diaporama

Cette option permet à l'utilisateur de modifier la vitesse du diaporama. La vitesse entre deux images peut varier de 3 secondes à 1 heure.

### 4. Effet photo

Cette option permet à l'utilisateur de configurer les effets photo : Couleur, monochrome et sépia.

### 5. Effet diapositive

Cette option permet à l'utilisateur de régler les différents effets des diapositives lors du changement d'image. Les options sont Random [Aléatoire], Windows [Fenêtres], Jalousie, Fade [Fondu], Insert [Insertion], Reel [Bobine], Brick [Brique], 3DFloat [Flottant], Release, 3DMix, Comb [Entrelacé], 3DCircle [Cercle], 3DCube.

### 6. Mode photo

Cette option permet à l'utilisateur de modifier la manière dont les images sont affichées sur le cadre de photos. Choisissez parmi : Auto Fit [Ajustement Automatique], Optimal ou Full [Plein écran].

### 7. Mode de lecture musique

Cette option permet à l'utilisateur de configurer le mode de répétition de la lecture. Il y a 3 options disponibles : Single Repeat [Une seule répétition], Circular [En boucle] et No Repeat [Pas de répétition].

### 8. Mode Vidéo

Cette option permet à l'utilisateur de configurer la taille de l'écran vidéo. Il y a 3 options : Original, Screen [Écran] et Full [Plein écran].

## Configuration

### 9. Écran

Cette option permet à l'utilisateur de modifier le contraste, la luminosité, la saturation et la teinte.

### 10. Réglage de la Date/Heure

Cette option permet à l'utilisateur de régler la date et l'heure.

### 11. Réglage du format de l'heure

Cette option permet à l'utilisateur de régler le format de l'heure.

### 12. Alarme

Cette option permet à l'utilisateur de régler l'heure de l'alarme.

### 13. Mise sous tension automatique

Cette option permet à l'utilisateur de configurer le délai de mise sous tension automatique.

### 14. Arrêt automatique

Cette option permet à l'utilisateur de configurer le délai d'arrêt automatique.

### 15. Format mémoire intégrée

Cette option permet à l'utilisateur de formater le flash intégré.


### 16. Réinitialisation du réglage

Cette option permet à l'utilisateur de restaurer les réglages par défaut.

### 17. Exit [Quitter]

Quittez le réglage et retournez au menu.

## Calendrier

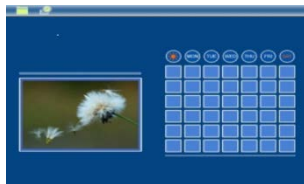

Vous pouvez utiliser votre cadre de photos numériques comme horloge et calendrier. Pour ce faire, procéder comme suit : Appuyez sur le bouton Menu et choisissez calendrier. Enfoncez le bouton Play pour accéder à l'écran calendrier. La date/heure et le diaporama sont affichés

## Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre cadre de photos numériques, veuillez d'abord consulter ce guide. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre revendeur afin d'obtenir des conseils.

**L'appareil ne s'allume pas :**

Contrôlez si le câble d'alimentation DC est correctement branché.

**L'affichage est trop lumineux ou trop foncé :**

Réglez la luminosité ou le contraste dans le menu de configuration.

**La télécommande ne fonctionne pas :**

Contrôlez si la pile est chargée et si elle est insérée correctement en respectant les polarités.

**L'appareil ne peut pas lire le fichier :**

Vérifiez si le format du fichier est compatible et s'il peut être lu par le lecteur.

**La couleur est trop claire ou bien il n'y a aucune couleur :**

Réglez la configuration de la couleur.

**L'image ne peut pas être affichée en plein écran :**

Vérifiez la configuration du format de l'image.

**Aucun son :**

Vérifiez que volume ne soit pas réglé au minimum ni en mode muet.